




Guide d'assemblage

Module d'Accès Sélectif

Merci de prendre part à la lutte préventive, sélective et efficace contre le frelon asiatique.

Vous venez de recevoir vos **Modules d'Accès Sélectifs (MAS)** JABEPRODE. Ceux-ci prennent la forme de cônes alvéolés et constituent les pièces déterminantes permettant l'équipement du **Bac de Capture Préventif Autonome (BCPA)** sélectif pour Frelons Asiatiques (*Vespa velutina*). Ils doivent toujours être montés par paires. Pour faciliter les envois, le MAS JABEPRODE se présente en kit composé de 6 éléments clipsables entre-eux :

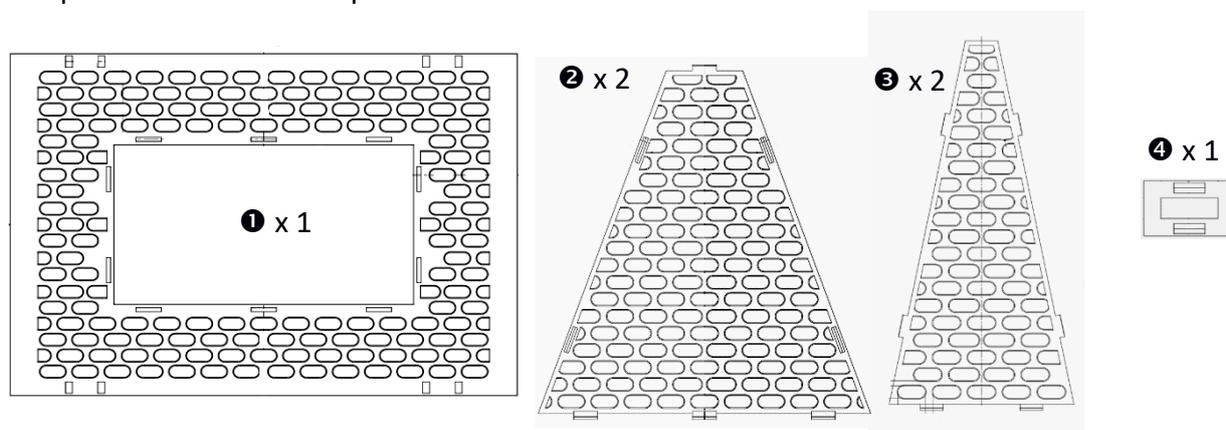

Cette fiche technique a pour objectif de vous aider à monter ces MAS facilement et rapidement.



Afin d'optimiser son montage, nous avons réalisé une vidéo de moins de 2 minutes qui est disponible sur la chaîne YouTube « **FRELON ASIATIQUE LUTTE ÉCOLOGIQUE** ». Retrouvez la vidéo ici :

https://www.youtube.com/watch?v=Nb7gav3_q3M



Vous trouverez aussi cette vidéo sur la Page Facebook : Dispositif de lutte préventive contre le frelon asiatique. Pour permettre le partage, le présent document est aussi disponible en téléchargement sur le site Internet Jabeprode.fr et sur le groupe d'échange et de recherche participative : [Les chasseurs de frelons au BCPA Jabeprode](#) à l'onglet "fichiers".

Si vous n'avez pas accès à internet ou que vous ne maîtrisez pas ce type d'outil, pas de panique ! Voici quelques explications qui vous guideront dans l'assemblage de vos MAS JABEPRODE. Les éléments constitutifs du MAS ont une face lisse et une autre où les ouvertures oblongues sont évasées (en forme d'entonnoir appelées "dépouilles"). Le montage se fera en conservant ces parties évasées visibles, toujours vers soi.

Si vous assemblez à des T° très basses, il peut arriver qu'un clip ♀ lâche, dans ce cas, un point de pistolet à colle permet de rattraper ceci. Opérez de même si vous souhaitez renforcer le clipsage de la base des petits trapèzes, le MAS une fois assemblé (pour le polypropylène uniquement).


Notice de montage

Voici une vue de face et une vue du dessus du cône une fois complètement monté :

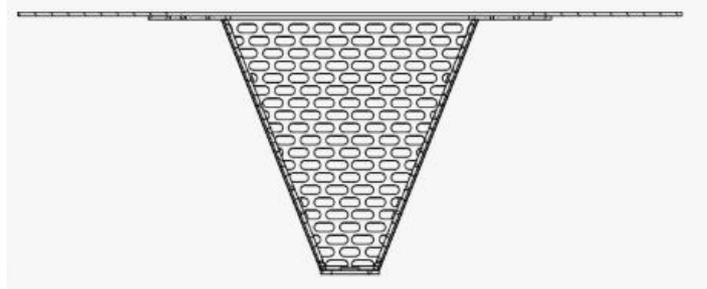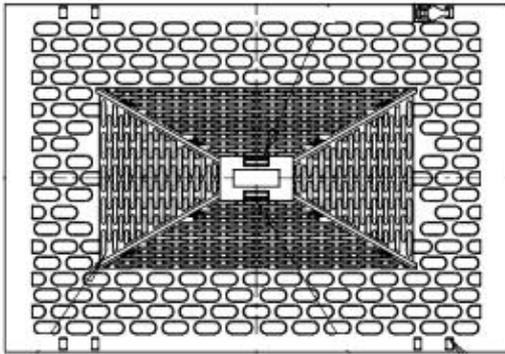

1 – Poser la platine (grande plaque) ❶ sur une surface plane. Veillez à ce que l'inscription en relief « JABEPRODE » soit en haut de la plaque.

2 – Fixer les 3 clips du premier grand trapèze ❷ dans les 3 encoches de la platine ❶, du côté le plus long présentant 3 encoches.



IMPORTANT : Tous les clips doivent être positionnés vers l'**extérieur** du cône.

3 – Clipser le premier petit trapèze ❸ sur la platine ❶, côté le plus court présentant deux encoches.

4 – Pour assembler les trapèzes ensemble, clipser le petit trapèze ❸ dans les encoches du grand trapèze ❷. Bien faire correspondre les clips aux encoches et les incliner légèrement. Ne pas hésiter à forcer au besoin (important pour le polycarbonate).

5 – Prendre le deuxième grand trapèze ❷ et clipser sa base à la platine. Puis insérer les clips du petit trapèze dans les encoches.

6 – Clipser le dernier petit trapèze ❸ sur la platine ❶

7 – Pour assembler l'ensemble des côtés, clipser le dernier petit trapèze ❸ dans les encoches des deux grands trapèzes ❷ (2 de chaque côté de la platine, 4 au total).

8 – Clipser le petit réducteur d'entrée rectangulaire ❹ à l'extrémité du cône. Les parties évidées de cette petite plaque orientées vers le haut.

Le MAS est alors complet, prêt à être monté sur le Bac de capture et fixé par colliers de serrage, pointes, vis, colle polyuréthane ou néoprène.

Pour le montage et la mise en œuvre de l'ensemble du Dispositif de Capture sélectif pour Frelons Asiatiques ou BCPA, reportez-vous à la fiche technique à l'adresse suivante : <https://www.jabeprode.fr> dans l'onglet Documents.

En cas de question, n'hésitez pas à vous rendre sur la page Facebook @JABEPRODE ou sur le site internet jabeprode.fr, vous y trouverez toutes les informations et actualités concernant nos pièges ou la lutte contre le frelon asiatique. Ainsi qu'un onglet Contact si vous rencontrez des difficultés lors du montage.